

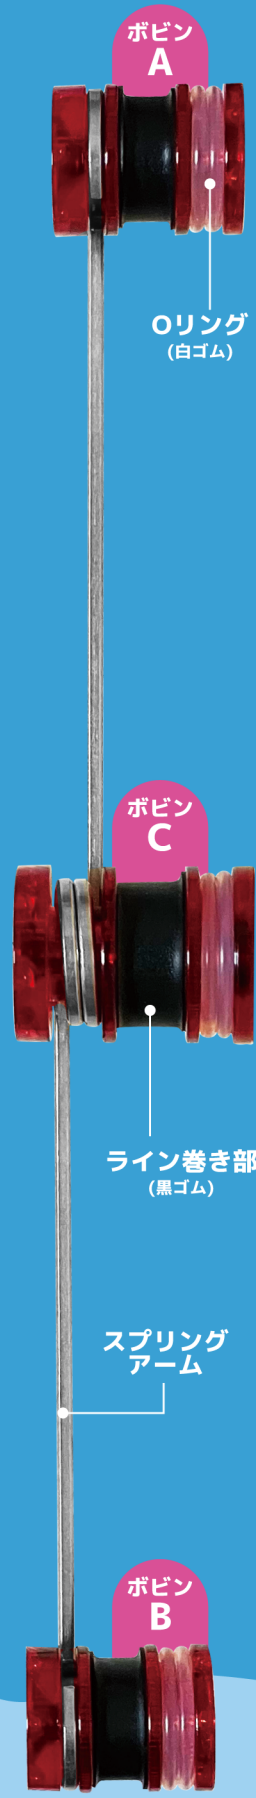


EZ Knotter

USER'S GUIDE

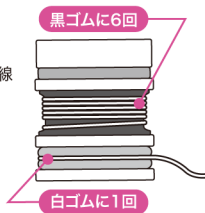



STEP 1

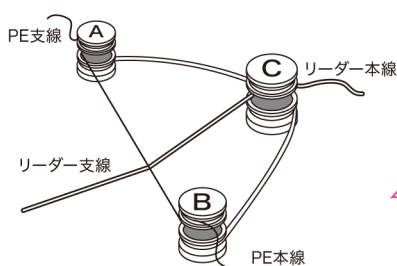

- PEラインをボビンAの黒ゴム部に6回程度巻きつける。
- 次に本体を弓状に曲げ、ボビンBにも黒ゴム部に約6回巻きつけ、白ゴムにはさんでPEを固定する。
- リーダーの先端を約30cm余らせた状態でボビンCの黒ゴム部に約6回巻きつけ、白ゴムにはさんでリーダーを固定する。

Point ラインを上から抑えるように巻きつけるとしっかりと留まる。


STEP 2

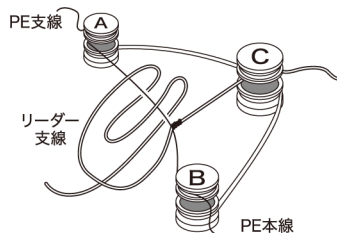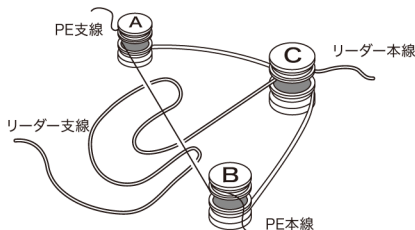


- PEラインが編み込みの左側に来るようにして、上下にリーダーを通していく。
- リーダーを図のように上から通して編み込む。リーダーを引っ張りながら、初回だけ本体を弓状に少し曲げてテンションをゆるめ、結び目を整える。右手の親指と人差し指で結び目をはさみながら、編み込みを合計10回繰り返す。
- 最後にリーダーを上から2回通し、エンドノットして固定する。

Point

編み始めに結びコブが右側になかったら、リーダーを下方に下げたコブを右側を持つてくる。

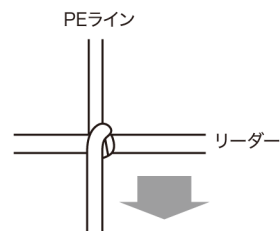

STEP 3

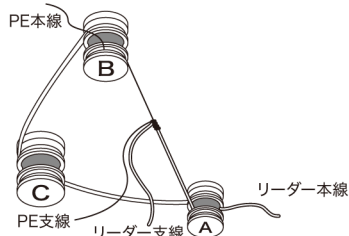





- ボビンAからPEラインを外す。同様にボビンCも同様に外し、リーダーはそのままだボビンAに巻きつける。

Point

リーダー巻く時は本体を弓状にし、リーダーが張った状態で巻きつける。弓状に曲げる目安は編み込みが真ん中に来る程度が望ましい。

- 上下を反転させリーダーの先端側をボビンBの白ゴムに元から留まっているPEラインと一緒に留める。

STEP 4

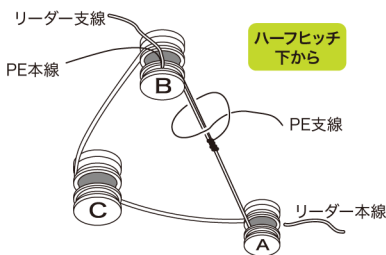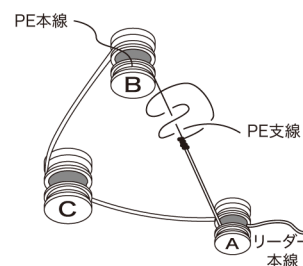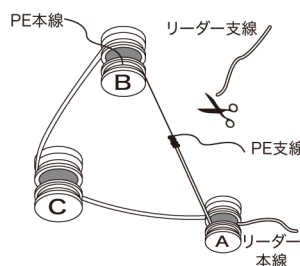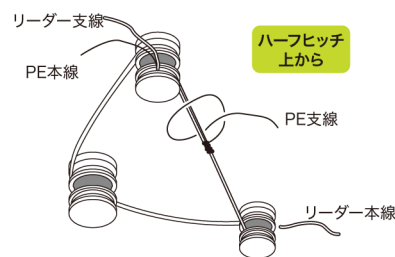

- PE支線で上下交互に10回ハーフヒッチする。

- リーダーを白ゴムから外して1mm残してカット。
- PE支線でPE本線を上下交互に10回ハーフヒッチする。

- 最後にエンドノット。上から2回通して締め込む。
- 不要なPE支線をカットすれば出来上がり。

使用上注意

- 硬いものにぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- バネの反動にご注意ください。また、無用に曲げたりしないでください。
- 海水がついた場合は、軽く水洗いの後、十分に乾燥させてください。
- 直射日光を避け、風通しの良い屋内で保管してください。
- 使用目的以外に使用しないでください。



バネの反動にご注意ください。お子様の手の届かない場所に保管してください。

動画でも公開中!



ギアラボ公式YouTube Channel
@gear-lab--5126



開発/企画/販売

Gear-Lab